


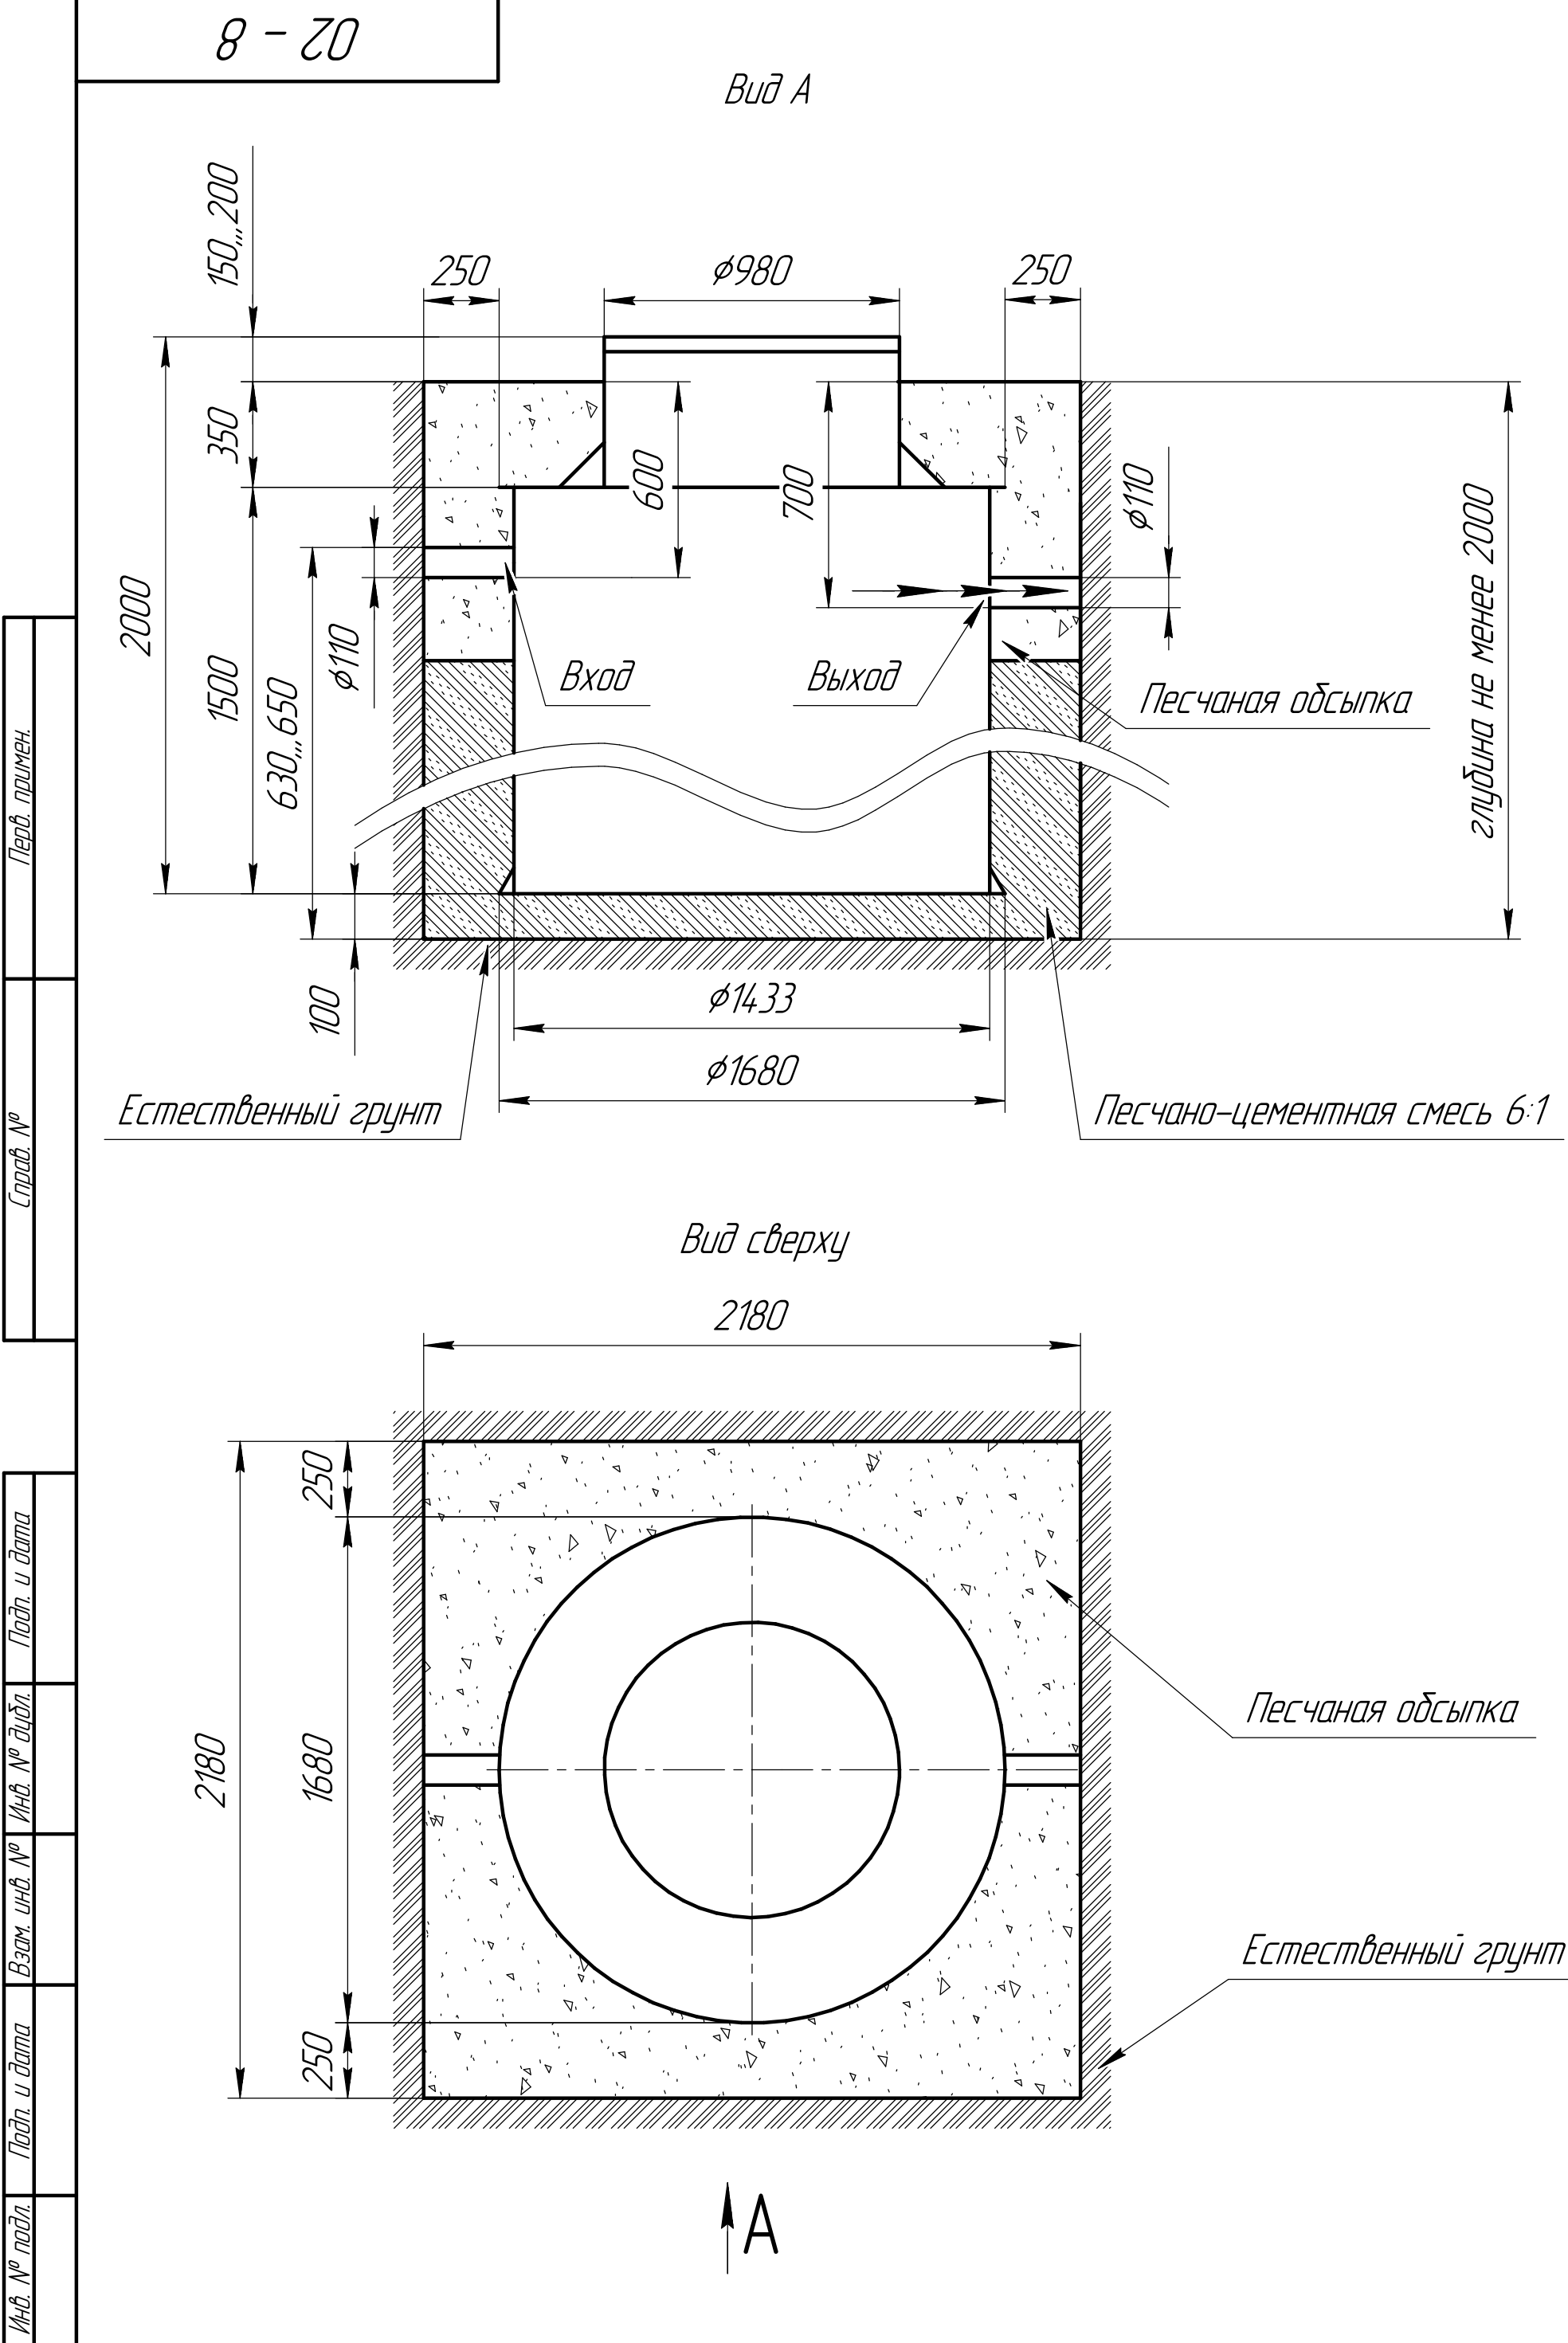

Примечание:
1 – варианты входа стоков (ввод трубы монтируемый при монтаже), либо по желанию заказчика, либо на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку). Вход может осуществляться в любом месте в ПК
2 – выход очищенной воды (труба $\phi 110$ монтируется на заводе)
Монтажные и земельные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Пояснение к схеме №1			
	От дна установки до нижнего края		От поверхности грунта до нижнего края
	тах	тіп	тіп тах
Вход сточной воды	1600	1300	300 600
Выход очищенной воды	1750	1100	150* 800

* для принудительной откачки

- Рекомендации к монтажу:
- Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления. Нижний метр засыпать песчано – цементной смесью 6:1;
 - При определенной отметки уровня земли учесть благоустройство участка;
 - Рекомендованный диапазон врезки (вход стоков) 300 – 600 мм от уровня земли;
 - Расход песка:
а) при ручной копке ≈ 9 м.куб.;
б) при копке спецтехники ≈ 12 м.куб.
 - Расход цемента:
а) при ручной копке ≈ 25 мешков по 25 кг;
б) при копке спецтехники ≈ 33 мешков по 25 кг.

					02 - 8		
Изм. Лист Разраб. Пров. Т.контр.	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема	Лит.	Масса	Масштаб
						80	1:20
					Лист	Листов	1
					000 "НЭП-ЮГ"		
Н.контр. Утв.					Копировал		
					Формат		